


MATERIALES:

- . Hojas
- . Metro
- . Bolígrafo

IMPORTANTE:


- . Cada medida se irá anotando en el plano
- . Todas las medidas se anotarán en la misma unidad, es decir, en metros o en centímetros, nunca mezclar unidades.

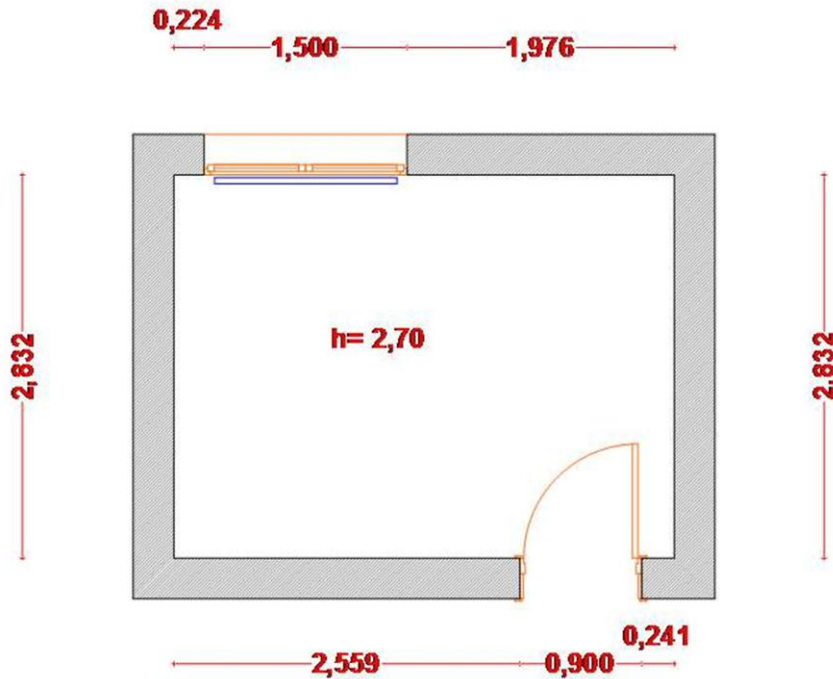

PASOS:

1.- En una hoja se dibuja el contorno de la habitación que se quiere reformar. Es importante ubicar puertas, ventanas, radiadores, armarios empotrados, etc.

2.- Se dibujan todas las medidas, no olvidando la altura de la habitación. Es importante reseñar si la habitación tiene techo falso de escayola o pladur (si no se sabe, es fácil descubrirlo pegando en el techo con el palo de una escoba: si suena a hueco hay techo falso, si no se encuentra directamente el forjado).

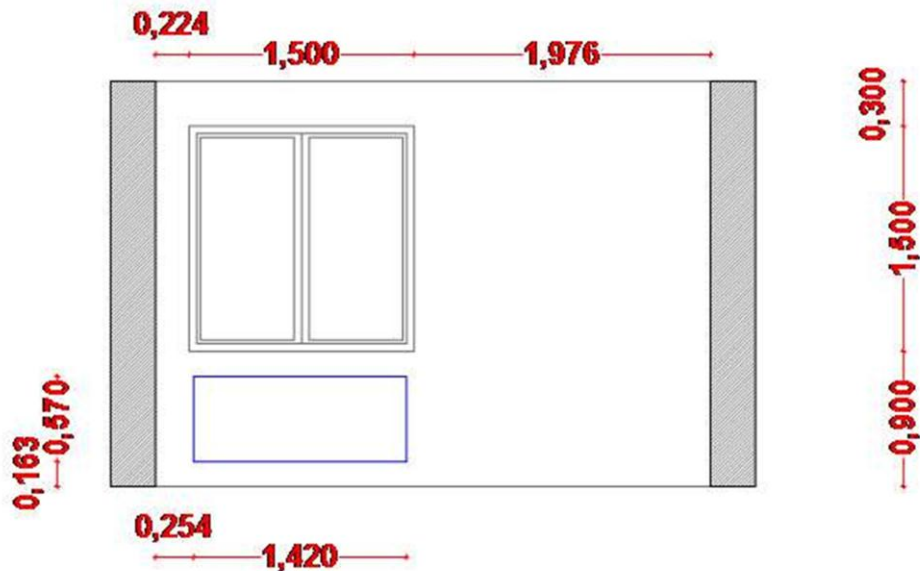

3.- Es importante ubicar las ventanas anotando las siguientes medidas:

En Planta:


. desde la pared hasta la ventana y la anchura de la ventana.

En alzado:


. desde el suelo hasta la ventana, la altura de la propia ventana y de la ventana al techo.

. si hay caja de persiana también medirla y ubicarla.


. igual pasaría con los cortineros.

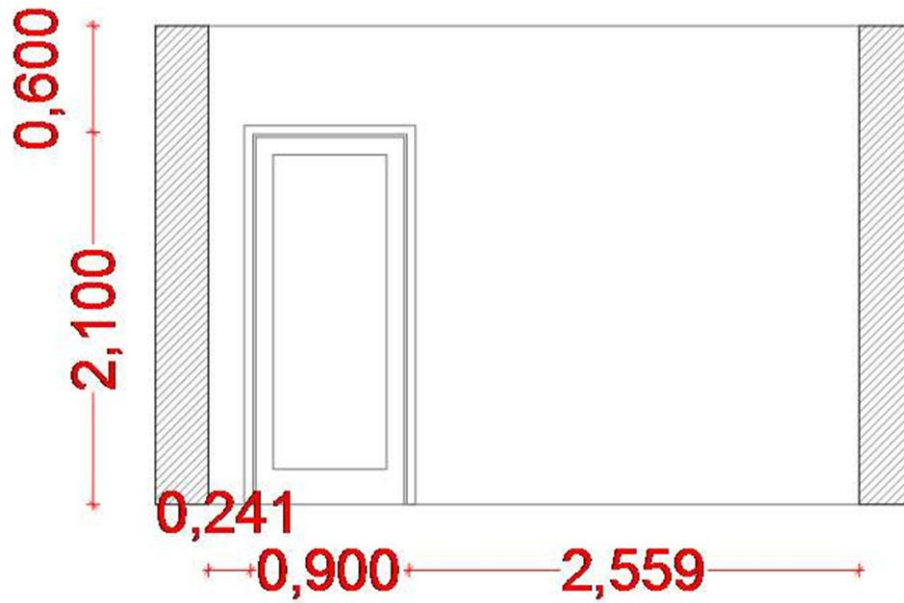

5.- De igual manera se acotarán las puertas tanto en planta como en alzado.

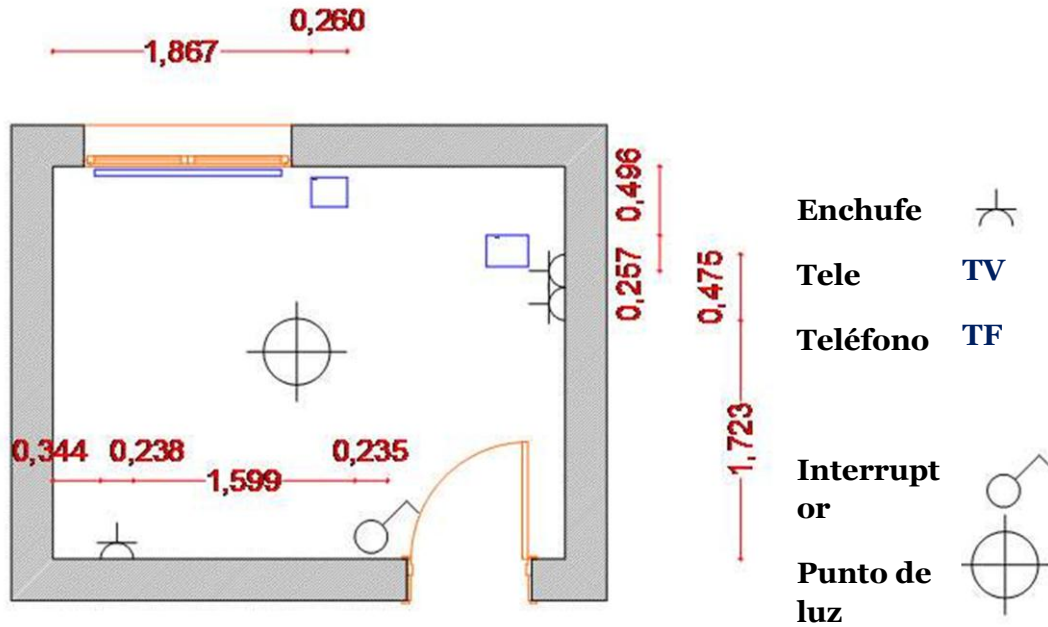

Es importante ubicar todos los enchufes, tanto en planta como en alzado, es decir, las medidas de la pared a los enchufes, pero también a qué altura están del suelo.

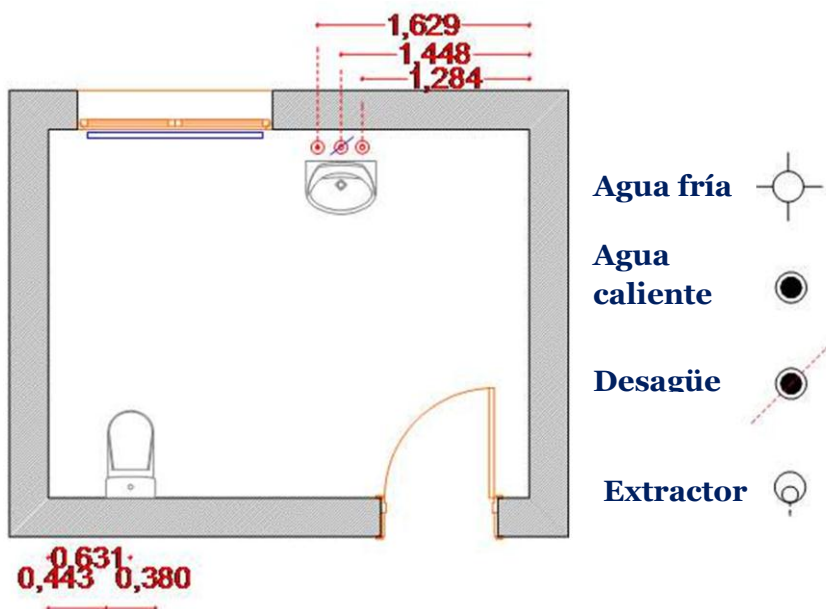

El sistema es el mismo que en el plano de electricidad.

Se mide de las paredes a cada toma y luego en altura y se refleja en el plano.

Lo ideal es medir al eje de cada toma o desagüe como se refleja en el plano superior.